


# CARRELAGE SOL EN CÉRAMIQUE : L'ENTRETIEN

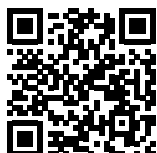

Scannez et commencez tout de suite.  
C'est parti. Et on y va ensemble.

## MATÉRIEL

- ◆ Tilestone Enlève-Ciment
- ◆ Tilestone Produit d'entretien pour céramique
- ◆ Tilestone Nettoyant Intensif

### 1 LE PREMIER NETTOYAGE 00:16

Le premier nettoyage s'effectuera avec Tilestone Enlève-Ciment, 1 semaine après les travaux de jointoiement. Étalez celui-ci dilué avec de l'eau dans un rapport jusqu'à 1:4, en fonction du degré de salissure. Frottez puis laissez agir pendant 15 minutes, ne pas sécher! Rincez au moins 4 fois abondamment à l'eau claire.

### 2 L'ENTRETIEN RÉGULIER

Pour l'entretien régulier, utilisez Tilestone Produit d'entretien pour céramique. Ajoutez toujours ce produit à de l'eau du robinet claire, +/- 20 à 40 ml pour 8 l d'eau. Frottez la surface avec une serpillière humide à mouillée. Laissez le sol sécher totalement avant de marcher sur celui-ci.

### 3 LE NETTOYAGE ANNUEL

Pour le nettoyage annuel, utilisez Tilestone Nettoyant Intensif. Non-dilué jusqu'à mélangé avec de l'eau claire dans un rapport 1:10 en fonction du degré de salissure. Frottez puis laissez agir pendant 10 à 20 minutes, ne pas sécher! Rincez au moins 4 fois abondamment à l'eau claire.

## Poser votre carrelage sol en céramique ?

Regardez ici  
notre vidéo  
DIY !

