


KURK PLAATSEN

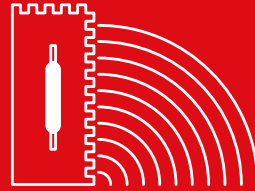

IMPERMO
ACADEMY



Scan en ga meteen aan de slag.
Hier gaan we. Samen.

WAT HEB JE NODIG?

- ◆ Plaatsingsset
- ◆ Dampscherm van 200 micron
- ◆ Plinten
- ◆ Kit
- ◆ Siliconepistool

1 VOORBEREIDEN 00:13

Laat de kurk gedurende 48 – 72 u acclimatiseren in gesloten verpakking in de ruimte waar je hem later gaat plaatsen. Ideaal is dat de ruimte tussen 18 en 22° verwarmd is.

Controleer of de chape voldoende vlak is om vinyl laminaat te plaatsen. Onder een aluminium lat van 2 meter mag de opening niet meer dan 2-3mm bedragen.

We rollen het dampscherm uit en snijden hem af op maat. Voorzie een overlap tussen de stroken van ten minste 20 cm.

2 PLAATSEN 00:39

Van de eerste plank zaag je best de tand af met een invalzaag of decoupeerzaag. Tussen de muur en de planken houden we een afstand door middel van afstandshouders. Deze is best minimaal 5 mm. De eerste plank kan hier tegenaan gelegd worden. De tweede plank plaatsen we met de korte zijde in de vorige plank met een kantelbeweging. Snij de laatste plank van de eerste rij op de juiste lengte. Het moet minimaal 30cm lang zijn.

Plaats de korte kant van het vloerdeel in een hoek tegen het eerder gelegde vloerdeel en vouw deze naar beneden. Zorg dat het vloerdeel in zijn geheel tegen de klikgroef van het vloerdeel in de vorige rij ligt. Til het vloerdeel (samen met het eerder gelegde vloerdeel in dezelfde rij) enigszins op (ongeveer 30mm), druk het tegen de rij aan de voorzijde en vouw de delen omlaag. Ga verder met de vloer tot u bij de tegenoverliggende muur bent.

Meet de vloerdelen van de laatste rij af en zaag deze op maat. Laat 5 mm tussenruimte tussen de muur en de vloerdelen. De planken mogen niet smaller zijn dan 5 mm.

