


POSER LE LIÈGE

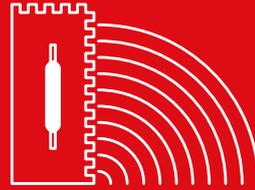

IMPERMO
ACADEMY



Scannez et commencez tout de suite.
C'est parti. Et on y va ensemble.

MATÉRIEL

- ◆ Kit de pose
- ◆ Pare-vapeur de 200 microns
- ◆ Plinthes
- ◆ Mastic
- ◆ Pistolet à mastic

1 PRÉPARER 00:13

Laissez le liège s'acclimater à la pièce où il va être posé, dans son emballage fermé, pendant 48 à 72h. Idéalement, la pièce devra présenter une température ambiante d'environ 18 à 22°C.

Vérifiez si la chape est suffisamment plane pour permettre la pose d'un stratifié en vinyle. Sous une règle en aluminium de 2 mètres, l'ouverture ne doit pas excéder 2-3 mm.

On déroule le pare-vapeur et on le découpe sur mesure. Prévoyez un chevauchement entre les bandes de minimum 20 cm.

2 POSER 00:40

On recommande de découper la languette de la première lame à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie plongeante. Pour maintenir une distance entre le mur et les lames (idéalement 5 mm minimum), on utilise des écarteurs. On peut venir poser la première lame contre. La deuxième lame va s'insérer dans le petit côté de la lame précédente avec un mouvement de pivotement. Coupez la dernière lame de la première rangée à la bonne longueur. Elle doit faire minimum 30 cm.

Placez le côté court de la lame contre la lame précédente faites-la basculer vers le bas. Veillez à ce que la lame soit bien totalement contre la rainure d'emboîtement de la rangée précédente. Levez légèrement (environ 30 mm) la lame (ainsi que la lame posée avant dans la même rangée), poussez-la contre la rangée devant et baissez les différents éléments. Continuez comme ça jusqu'à arriver au mur en face.

Mesurez les lames de la dernière rangée et coupez-les sur mesure. Laissez 5 mm d'espace entre le mur et les éléments de sol. Les lames ne doivent pas être plus étroites que 5 mm.

