


TERRAS PLAATSEN OP TEGELDRAGERS

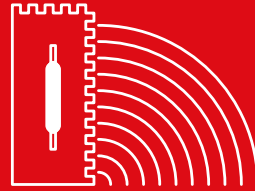

Scan en ga meteen aan de slag.
Hier gaan we. Samen.

WAT HEB JE NODIG?

- ♦ Keramische tegels min. 2cm dik
- ♦ Tegeldragers
- ♦ Voeghouders
- ♦ Afstandhouders muur
- ♦ Vulrubbers

1 VOORBEREIDEN 00:04

Voor het plaatsen van een terras op tegeldragers gebruiken we keramische tegels van tenminste 2 cm dik.

Natuursteen is af te raden wegens kans op breuk.

Tegels met zijden groter dan 60 cm vragen extra tegeldragers ter ondersteuning.

2 DE 1^{STE} TEGEL PLAATSEN 00:20

We beginnen in de linkerhoek en plaatsen 3 tegeldragers die we uitdraaien tot de juiste hoogte.

Klik de voegkruisen in de tegeldragers.

We plaatsen de afstandshouder tussen de tegel en de muur. Zo voorkomen we dat de tegels tegen de muur schuiven en beschadigd raken.

De vulrubber is een klavervormig stuk van 1 of 2 mm dikte. Het zorgt voor geluidscomfort en het vermindert het schuiven van de tegels.

Leg de eerste tegel op de 3 tegeldragers.

Neem de 4^{de} tegeldrager en plaats hem onder de tegel. Draai hem tot tegen de tegel aan en controleer of de tegel waterpas ligt.

3

HERHAAL DE VORIGE STAPPEN 01:33

Plaats vervolgens 1 tegeldrager, opnieuw uitgedraaid op de juiste hoogte, met de afstandhouder en de vulrubber. De tweede tegel kan nu gelegd worden.

Neem een tegeldrager en plaats hem onder de tegel. Draai hem tot tegen de tegel aan en controleer of de tegel waterpas ligt.

Werk zo verder tot aan de laatste tegel van de rij. Deze wordt op maat gezaagd met een diamantschijf en is best niet kleiner dan 20cm voor een goede ondersteuning.

De tegeldrager voor de laatste tegel, wordt volledig onder de tegel geschoven. Je kan hierbij de voegkruisen makkelijk afbreken indien nodig.

Werk vervolgens alle rijen af zoals de eerste rij.

